


# Guide: Ændring af wifi kanal på HGW4 router

## 1/6: Undersøg "admin password"


Undersøg og noter koden som står bagpå Homebox routeren i feltet efter "admin password:". Denne kode skal bruges i det videre forløb.

Læg mærke til at koden er en blanding af STORE BOGSTAVER og tal.

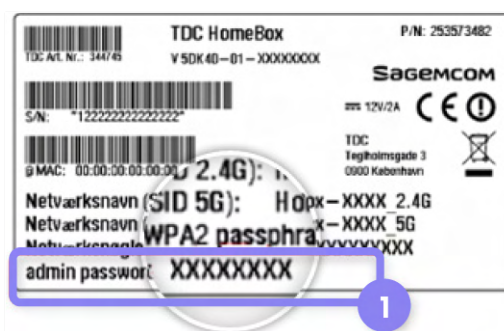


## 2/6: Log ind på Homebox router

- 1: Skriv webadressen **192.168.1.1** ind i din webbrowsers adresselinje
- 2: I feltet Bruger skrives **admin**
- 3: I feltet Adgangskode skrives din unikke kode som undersøgt på forrige side i denne guide
- 4: Tryk på Login knappen

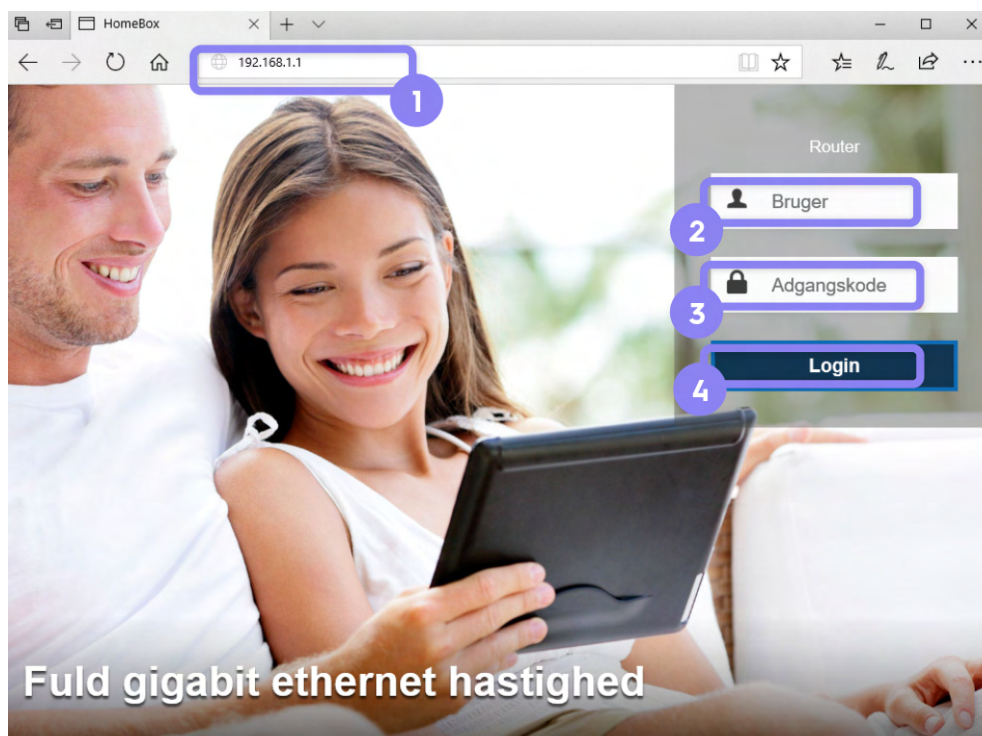

### 3/6: Vælg Wi-Fi 2,4GHz

Klik på tandhjulet til højre for teksten "WiFi 2,4 GHz"

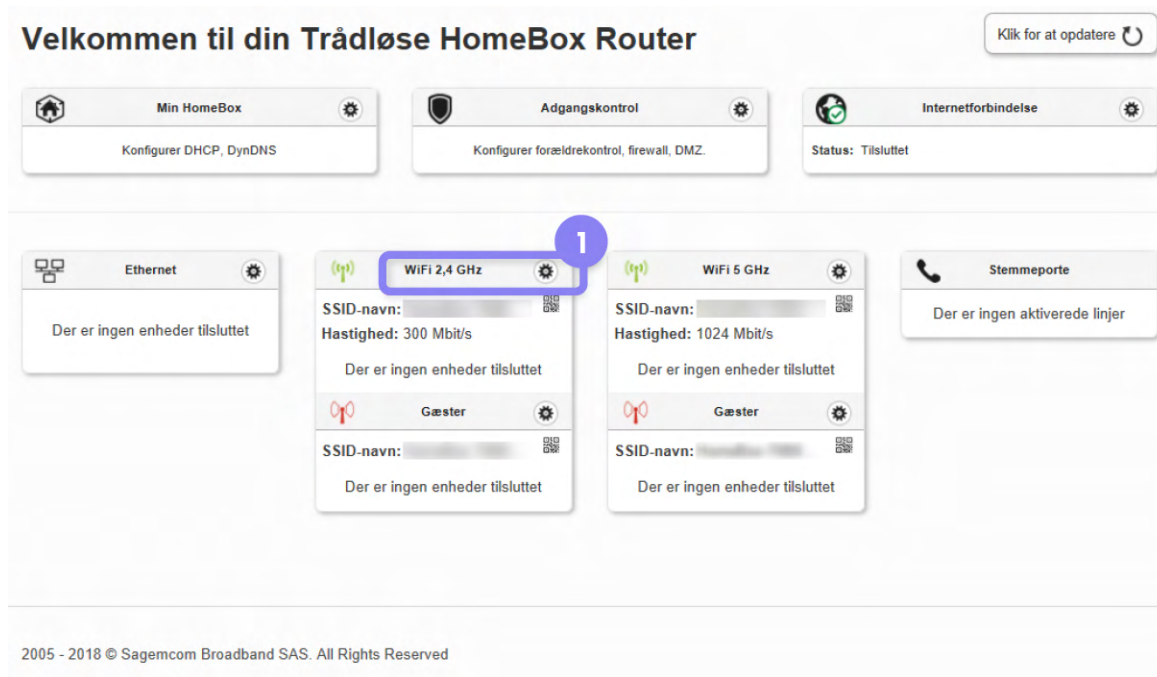

**Velkommen til din Trådløse HomeBox Router** Klik for at opdatere ↻

**Min HomeBox** ⚙️  
Konfigurer DHCP, DynDNS

**Adgangskontrol** ⚙️  
Konfigurer forældrekontrol, firewall, DMZ.

**Internetforbindelse** ⚙️  
Status: Tilsluttet

**Ethernet** ⚙️  
Der er ingen enheder tilsluttet

**WiFi 2,4 GHz** ⚙️ **1**  
SSID-navn: ██████████  
Hastighed: 300 Mbit/s  
Der er ingen enheder tilsluttet  
**Gæster** ⚙️  
SSID-navn: ██████████  
Der er ingen enheder tilsluttet

**WiFi 5 GHz** ⚙️  
SSID-navn: ██████████  
Hastighed: 1024 Mbit/s  
Der er ingen enheder tilsluttet  
**Gæster** ⚙️  
SSID-navn: ██████████  
Der er ingen enheder tilsluttet

**Stemmeporte**  
Der er ingen aktiverede linjer

2005 - 2018 © Sagemcom Broadband SAS. All Rights Reserved

## 4/6: Ændre Wi-Fi kanal for 2,4GHz

**1:** Vælg Wi-Fi kanal på listen

Tip: En god idé kan være at starte fra en ende af og gå alle kanaler igennem med fx 1 dags mellemrum for at se om det gør en forskel. Og på den måde finde frem til hvilken Wi-Fi kanal som er bedst.

**2:** Klik på Gem

**3:** Klik på Hjem-knappen

**WiFi 2.4GHz** Internet: Tilsluttet

**Basis** WPS Statistik Avanceret MAC-filter Trådløst miljø

**Basis**

Aktivér 2,4 GHz trådløst **ON**

Status **OP**

SSID   Synlig

Kanaludvælgelse **1**

**Sikkerhed**

Sikkerhed  WPA2 tilstand kræver en adgangskode på 8-63 tegn. Kun følgende tegn kan anvendes: a-z, A-Z, 0-9 og + \* % = - \_ !


Adgangskode   Vis adgangskode

Annulér **Gem**

2005 - 2018 © Sagemcom Broadband SAS. All Rights Reserved

## 5/6: Vælg Wi-Fi 5GHz

Klik på tandhjulet til højre for teksten "WiFi 5 GHz"

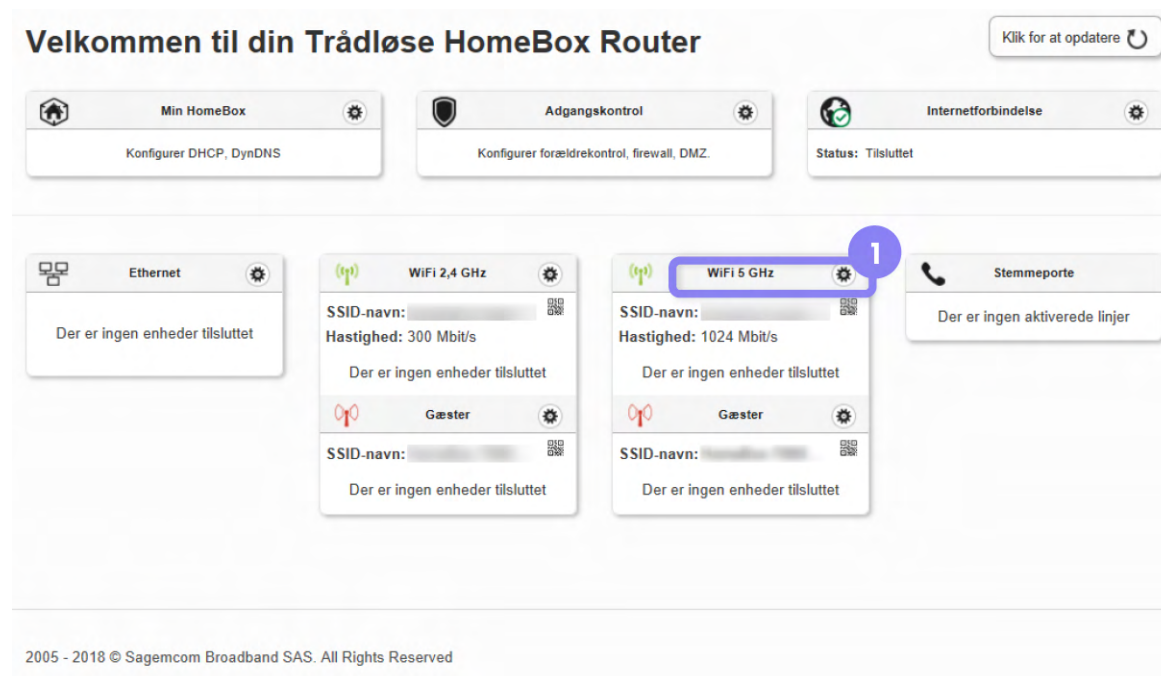

Velkommen til din Trådløse HomeBox Router

Klik for at opdatere ↻

**Min HomeBox** ⚙️  
Konfigurer DHCP, DynDNS

**Adgangskontrol** ⚙️  
Konfigurer forældrekontrol, firewall, DMZ.

**Internetforbindelse** ⚙️  
Status: Tilsluttet

**Ethernet** ⚙️  
Der er ingen enheder tilsluttet

**WiFi 2,4 GHz** ⚙️  
SSID-navn: [redacted]  
Hastighed: 300 Mbit/s  
Der er ingen enheder tilsluttet  
**Gæster** ⚙️  
SSID-navn: [redacted]  
Der er ingen enheder tilsluttet

**WiFi 5 GHz** ⚙️ **1**  
SSID-navn: [redacted]  
Hastighed: 1024 Mbit/s  
Der er ingen enheder tilsluttet  
**Gæster** ⚙️  
SSID-navn: [redacted]  
Der er ingen enheder tilsluttet

**Stemmeporte**  
Der er ingen aktiverede linjer

2005 - 2018 © Sagemcom Broadband SAS. All Rights Reserved

## 6/6: Ændre Wi-Fi kanal for 5GHz

### 1: Vælg Wi-Fi kanal på listen

Tip: En god idé kan være at starte fra en ende af og gå alle kanaler igennem med fx 1 dags mellemrum for at se om det gør en forskel. Og på den måde finde frem til hvilken Wi-Fi kanal som er bedst.

På 5GHz kan det i visse tilfælde være en fordel at holde sig til enten kanal 36, kanal 40, kanal 44 eller kanal 48.

### 2: Klik på Gem

### 3: Klik på Hjem-knappen

**WiFi 5GHz** Internet: Tilstuet

**Basis** WPS Statistik Avanceret MAC-filter Trådløst mijje

Aktivér 5 GHz trådløst **ON**

Status **OP**

SSID   Synlig

Kanaludvælgelse **1**

- AUTO
- 36
- 40
- 44
- 48
- 52
- 56
- 60
- 64
- 100
- 104
- 108
- 112
- 116
- 132
- 136
- 140

**Sikkerhed**

Sikkerhed  WPA2 tilstand kræver en adgangskode på 8-63 tegn. Kun følgende tegn kan anvendes: a-z, A-Z, 0-9 og + \* % = - \_ !

Adgangskode   Vis adgangskode

**2** Annullér **Gem**

**3**

2005 - 2018 © Sagemcom Broadband SAS. All Rights Reserved