




Sådan opsætter du din fiberboks

Icotera 2000 - uden router

Kom godt i gang

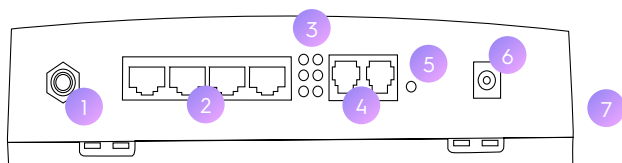

- 1 Kabel TV: Her monteres kabel til brug for kabel TV.
- 2 LAN Porte A: Her skal du sætte din router eller computer til for at få internet. De tre andre porte er inaktive og kan ikke bruges. Har du din egen router skal du ringe til EWII Teknisk Support på 70 55 55 55 for at få port 1 åbnet for anden udstyr end EWII routeren.
- 3 Dioder: Lys i fiberboksens dioder betyder:
Phone 1 (bruges ikke) ● ● Phone 2 (bruges ikke)
Strøm på fiberboksen ● ● Fiberboksen er online
Internet er aktivt ● ● Analog TV er aktivt
Dioderne kan blinke under opstart.
- 4 Reset: Skal ikke bruges, da router funktionen ikke er aktiv.
- 5 Power Input: Strømforsyningen sættes i dette stik.
- 6 USB: Bruges ikke.

OBS: Denne fiberboks er uden router. Det vil sige, at den ikke udsender et trådløs signal. Ønskes wifi/trådløst internet skal du anskaffe dig en trådløs router enten via EWII eller købe en selv.



Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe til Teknisk Support på 70 55 55 56

EWII Bredbånd A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
70 55 55 55
ewii@ewii.dk