



# Sådan opsætter du din fiberboks

NewOnt - uden router

# Tillykke med din nye fiberboks

Med fiberbredbånd får du adgang til hurtigt og stabilt internet. Du får her en kort vejledning til din nye fiberboks.

Denne fiberboks er uden router. Det vil sige, at den ikke udsender et trådløst signal. For at få wifi/trådløst internet skal du anskaffe dig en trådløs router. Du kan enten tilkøbe en router hos EWII eller købe en selv.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne vejledning, dit produkt, regning eller lignende.

## **Kundeservice**

70 55 55 55

[ewii.dk/kontakt](http://ewii.dk/kontakt)

## **Teknisk Support**

70 55 55 56

[ewii.dk/kontakt](http://ewii.dk/kontakt)




## Kom godt i gang

Når du bestiller fiberbredbånd fra EWII, kommer en tekniker ud til dig for at installere fiberboksen. Herefter er du klar til at trække kabler til din router og/eller PC.

Du må aldrig forsøge at skille fiberboksen ad. Det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når den er aktiv.

Hvis der sker en skade på fiberen, må du aldrig selv prøve at ordne skaden - kontakt i stedet EWII Kundeservice på **70 55 55 55**.

## Kend din fiberboks

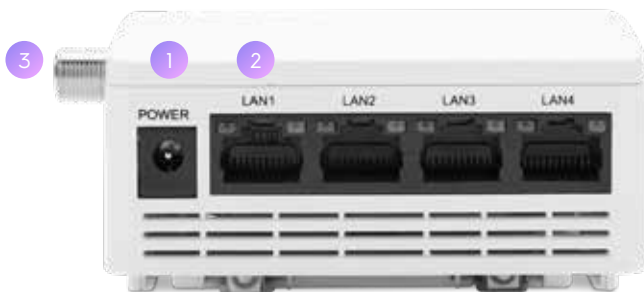

- 1 Power: Her tilsluttes fiberboksens strømforsyning.
- 2 LAN1: Her skal du sætte din router eller computer til for at få internet. De tre andre porte er inaktive og kan ikke bruges. Har du din egen router skal du ringe til EWII Teknisk Support på 70 55 55 56 for at få port 1 åbnet for andet udstyr end EWII's router.
- 3 Antenneudtag til TV: Her skal du tilslutte et antenneudtag med gevind (F-Connector) for at få TV signal.



## Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe til Teknisk Support på 70 55 55 56 eller besøge os på [ewii.dk/kundeservice](http://ewii.dk/kundeservice)

EWII Bredbånd A/S  
Kokbjerg 30  
6000 Kolding  
70 55 55 55  
[ewii@ewii.dk](mailto:ewii@ewii.dk)